

# M41A



SW-11



**Warning**  
警告

Always read through this manual before operation.  
ご使用前に本説明書を全てお読み下さい。



## **WARNING** 警告



**ご使用の前に本説明書を全てお読み下さい。**

**Always read through this manual before operation.**

- **Always wear eye protective gear.**  
常にゴーグル等を着用して目を保護してください
- **Never aim or shoot a person or animal as the target.**  
絶対に人や動物を標的にしないでください
- **You may be punished if you are shooting for a practical joke.**  
悪戯で発射すると処罰されることがあります
- **Never look into the gun muzzle.**  
絶対に銃口を覗き込まないでください
- **Always direct the muzzle towards a safe direction.**  
常に銃口を安全な方向へ向けてください。
- **Never shoot the air gun at places where people and cars pass cross.**  
人や車が行き交う場所では絶対にエアガンを発射してはいけません
- **Avoid pulling the trigger carelessly.**  
うっかりトリガーを引いてしまうことが無いように注意してください
- **Please put away your fingers from the trigger, except when you are ready to shoot a target.**  
標的を狙い撃つ準備が整うまではトリガーから指を離してください
- **Always put the gun in a case or bag when you are carrying it.**  
運搬の際は必ずエアガンをケースに収納してください
- **Always set the selector lever to the Safety position.**  
常にセレクターレバーをセフティの位置にするよう習慣づけてください
- **Store the gun at places out of reach by children.**  
子供の手の届かないところにエアガンを保管してください
- **Never disassemble or modify the air gun.**  
絶対に分解や改造を行わないでください

# COMPONENTS


## 各部の名称

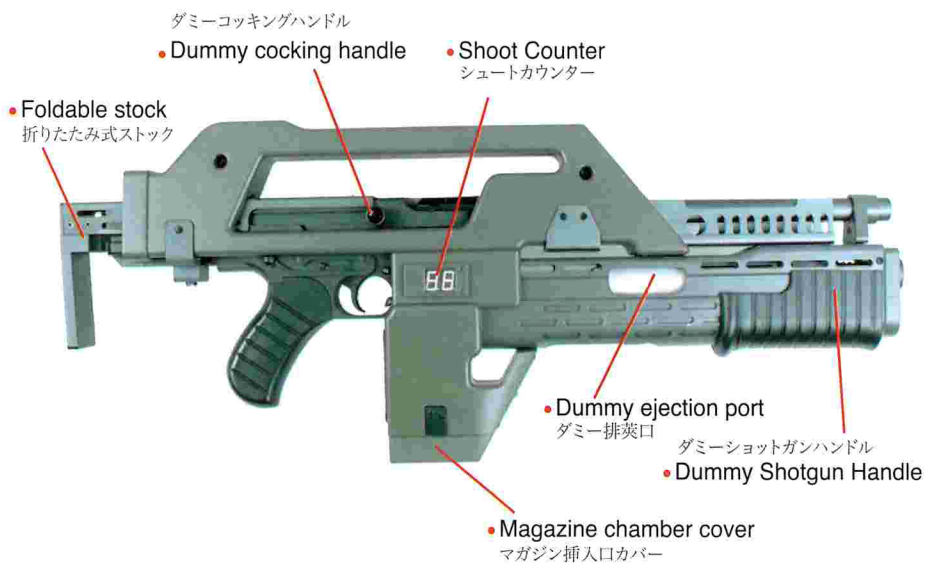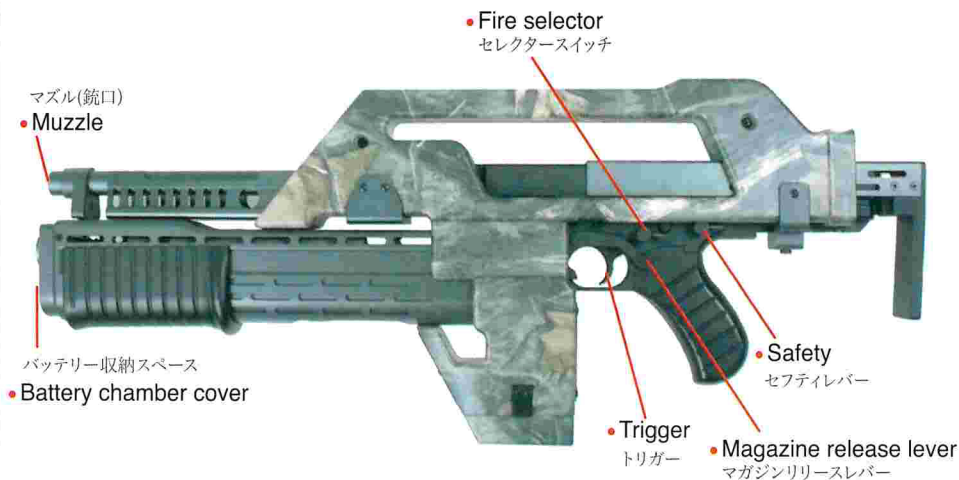

# THE OPERATE OF SAFETY

## 安全装置の操作方法


### SAFETY

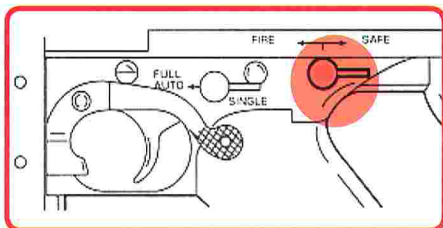

The trigger can not be pulled

左図の円で囲まれたレバーを  
図の方向に向けると安全装置が  
掛かり、トリガーが引けなくなります。

### FIRE

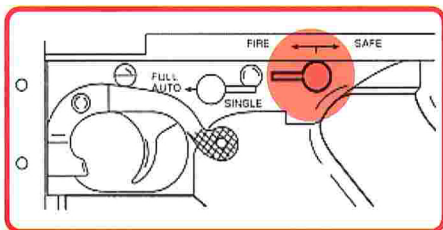


The trigger get ready to fire

左図の円で囲まれたレバーを  
図の方向に向けると安全装置が  
外れ、トリガーが引けるようになります。

## FIRE CONTROL

### 発射モードの切換え方法


### SEMI

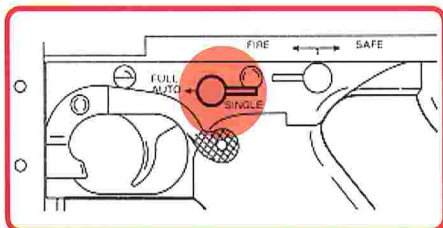

SEMI Automatic  
(single shot)

左図の円で囲まれたレバーを  
図の方向に向けると単発(セミオート)  
で発射できるようになります。

### AUTO

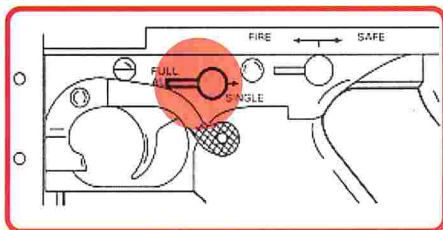

Full Automatic


左図の円で囲まれたレバーを  
図の方向に向けると連発(フルオート)  
で発射できるようになります。

# LOAD THE MAGAZINE


BB弾の装填方法

## \*Capacity 190 shots.

マガジン上部の蓋を開け、BB弾を流し込みます。  
(装弾数190発)

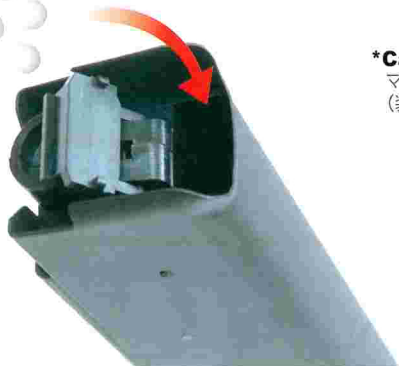

マガジン底部の巻き上げギアを回します  
その際に生じるクリック音が変わったら  
巻き上げ完了となります

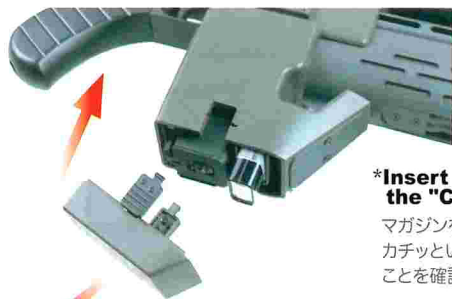

カバーを取り外す

## \*Insert the magazine until heard the "Click" sound.

マガジンを本体に差し込みます  
カチッという音がしたら、マガジンが固定されている  
ことを確認した後にマガジンから手を離します

# MAGZINE RELESE

マガジンの取り外し

※マガジンを取り外すときはマガジンに手を添えたまま  
本体左側面のマガジンリリースレバーを下に押し、  
ロックを解除した後にマガジンを下方に引き抜きます



## PRESS

マガジンリリースレバーを下方方向に押しとロックが解除されます

# BATTERY INSTALLATION&OTHERS

## バッテリーの装着とその他のギミック



# HOP-UP ADJUSTMENT

## ホップアップの調整

チャージングハンドルを矢印の方向に引くとホップアップ調整ダイヤルが出てきます。



ボルト内側にあるホップアップ調整レバーを前後に動かしホップアップ量を調整します。  
 ダイヤルを左に回すとホップアップは強くなり  
 ダイヤルを右に回すとホップアップは弱くなります



- + ホップアップが強すぎる  
**Too much Hop Up**
- 0 **Level Best position**  
 ホップアップが最適
- **Not enough Hop Up**  
 ホップアップが弱すぎる

**\*The best position is when the bullets fly horizontally and the longest flying distance is obtained.**

BB弾が水平状態で最大距離まで飛ぶ状態が最適なホップアップ量となりますので、試射しながら調整してください。

# SHOOT COUNTER

## シュートカウンター

**Digital Shoot Counter is lively.  
 Count down from 99 to 0 per fire.**

マガジン挿入口内のコネクターに9V電池を接続し、同じくマガジン挿入口内のスイッチを入れると本体側面の図のカウンターが点灯し、BB弾が発射される毎に99から0まで減算されます。(0の次は再び99に戻ります。)





Website: [www.smartteamhk.com](http://www.smartteamhk.com)  
E-mail: [info@smartteamhk.com](mailto:info@smartteamhk.com)



輸入販売元 株式会社UFC

Website: [www.ufc-web.com](http://www.ufc-web.com)  
E-mail: [info@ufc-web.com](mailto:info@ufc-web.com)